

Achtung: Der Nullstellknopf sollte während der Kalibrierung und Verwendung auf die Mitte des Instruments ausgerichtet sein (Abb. 4).

Code	Höhe	Genauigkeit
2394-100A	100mm	±0.01mm
2397-502A	50mm	±0.01mm



2397-502A


- 1-Amboss
- 2-Innensechskantschraube
- 3-Knopf



2394-100A

- 4-Wahlscheibe
- 5-Magnetschalter

1. Reinigen Sie vor Gebrauch die Oberseite und die Unterseite.
2. Vor dem Gebrauch muss der Nullpunkt eingestellt werden. Drehen Sie den Knopf, sodass der Pfeil von „SET“ nach oben zeigt (Abb. 1). Drücken Sie auf die Oberseite und drehen Sie die Lünette, bis die lange Nadel auf Null zeigt und die kurze Nadel ebenfalls auf Null zeigt (Abb. 2). Es muss regelmäßig überprüft werden, ob der Nullpunkt richtig eingestellt ist.
3. Verwendung Drehen Sie den Knopf, sodass der Pfeil von „USE“ nach oben zeigt (Abb. 3). Stellen Sie den Nullpunktsteller auf den Arbeitstisch. Die Serie 2397 verfügt über einen Magnetfuß und die Serie 2394 über einen Magnetfuß mit Ein-/Aus-Schalter. Lassen Sie das Schneidwerkzeug die obere Fläche berühren. Die Anzeige zeigt die Differenz zwischen der Höhe des Schneidwerkzeugs und der Standardhöhe an. In Abb. 4 beträgt der Anzeigewert 0,20, sodass die Höhe zwischen Schneidwerkzeug und Arbeitstisch $50-0,20=49,80$ mm beträgt.

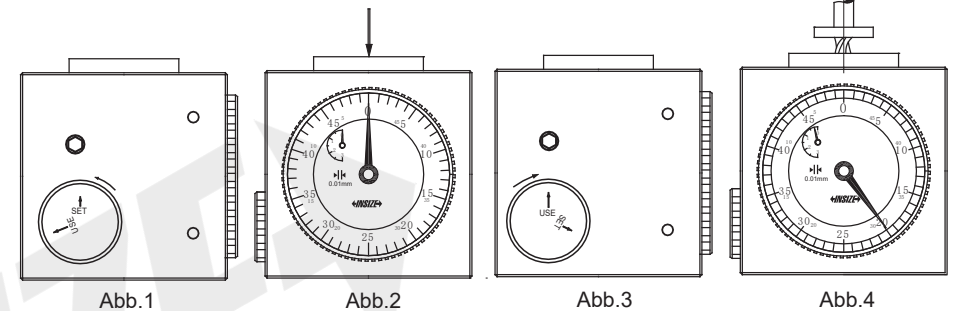

4. Versuchen Sie zu verhindern, dass während des Gebrauchs Öl in den Amboss-Spalt gelangt. Wenn Öl in den Amboss-Spalt gelangt, bleibt der Amboss stecken. Die Reinigungsschritte sind wie folgt:
 - Drehen Sie die Innensechskantschraube mit einem Sechskantschlüssel, bis sie vollständig herausgedreht ist, und nehmen Sie den Anschlagstift heraus (Abb. 5).
 - Nehmen Sie den Amboss heraus und wischen Sie ihn und die Wand der Führungshülse mit einem sauberen Tuch ab (Abb. 7).
 - Richten Sie den Keilnut des Ambosses mit dem Befestigungsloch der Innensechskantschraube aus und setzen Sie ihn dann in die Führungshülse ein (Abb. 6).
 - Setzen Sie das schmale Ende des Anschlagstifts in das Befestigungsloch ein und arretieren Sie die Innensechskantschraube.




Abb. 5 Anschlagstift



Abb. 6 Amboss



Abb. 7