

Observação: Ao calibrar e usar o instrumento, recomenda-se que a ferramenta seja alinhada o mais próximo possível do centro do instrumento (Fig.4).

Número do modelo	Alto grau	Precisão
2394-100A	100mm	$\pm 0.01\text{mm}$
2397-502A	50mm	$\pm 0.01\text{mm}$



2397-502A

- 1-bigorna 2-Parafusos hexagonais com cabeça de soquete 3-botões
4-discagem 5-Chaves magnéticas



2394-100A

1. Antes de usar, limpe a bigorna superior e a superfície inferior do produto.

2. Definir como zero

Gire o botão para a seta "SET" para cima (Fig.1). Pressione a bigorna superior e o medidor deverá apontar para zero. Para pequenos desvios, gire o painel até que a agulha aponte para zero (Fig.2). Devem ser feitas verificações periódicas para garantir que o ajustador de ferramentas esteja zerado com precisão.

3. Uso:

Gire o botão para a seta "USE" para cima (Fig.3). Coloque o ajustador de ferramentas sobre a mesa (série 2397 com base magnética, série 2394 com base magnética com interruptor) e, quando a ferramenta for pressionada contra a bigorna superior, o medidor lerá a diferença entre a ferramenta e a altura padrão. Por exemplo, na Fig.4, a leitura da mesa é de 0.20, ou seja, a ferramenta está a uma distância da mesa inferior de $50 - 0.20 = 49.80\text{ mm}$.

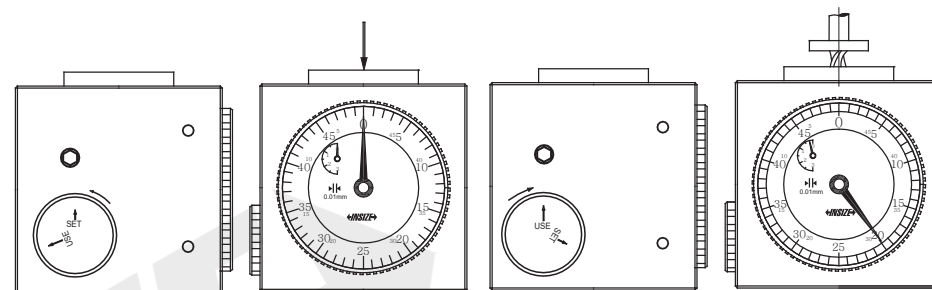


Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

4. Durante o uso, tente evitar que óleo, etc. entrem na abertura da bigorna. Se o óleo entrar no espaço da bigorna, a bigorna ficará paralisada.

O procedimento de limpeza é o seguinte:

- Remova o pino de parada girando o parafuso de cabeça cilíndrica com uma chave hexagonal até que ele se retire completamente (Fig.5).
- Remova a bigorna e limpe as paredes da bigorna e a luva guia com um pano limpo (Fig.7).
- Alinhe o rasgo de chaveta da bigorna com o orifício de montagem do parafuso de cabeça cilíndrica e instale a luva da guia (Fig.6).
- Instale o pino com a extremidade pequena voltada para dentro no orifício de montagem e trave o parafuso sextavado de cabeça cilíndrica.



Fig.5 pino de parada

Fig.6 bigorna

Fig.7