


- 1-Vite di fissaggio
- 2-Dispositivo di fissaggio
- 3-Braccio superiore
- 4-Interruttore magnetico
- 5-Vite di regolazione fine
- 6-Chiave di bloccaggio
- 7-Braccio inferiore
- 8-Base magnetica

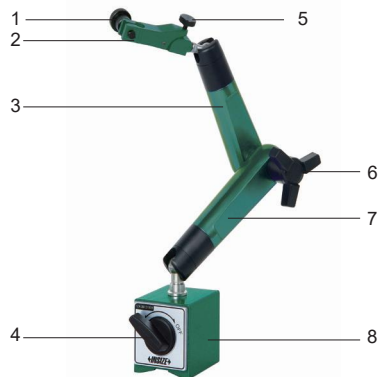

1. Questo supporto magnetico è adatto agli indicatori digitali/dialettici e agli indicatori di prova a quadrante.
- Si tiene come segue:



stelo di tenuta  $\Phi 8\text{mm}$  in  
metrico/ 3/8" DIA in pollici



scanalatura di tenuta a coda di rondine

## 2. Utilizzo:

---Tenere l'indicatore come indicato di seguito.

### Attenzione:

Per evitare l'errore di misura causato dall'elasticità della regolazione fine, il punto di contatto e la vite di regolazione fine devono essere situati sul lato opposto (fig. 1);

Quando si lavora, regolare la vite di regolazione fine in modo che il componente 1 si trovi tra la parte superiore del filetto e il centro del filetto, per aumentare l'elasticità della testa, non lasciare che il componente 1 si trovi nella parte inferiore del filetto (fig. 2).



fig.1

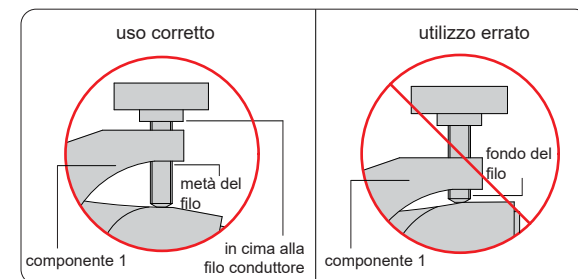


fig.2

---Lasciare che la base magnetica sia a contatto con la macchina utensile, quindi accendere l'interruttore magnetico per assicurarsi che il supporto magnetico universale possa entrare in contatto con la macchina utensile in modo stabile. Attenzione: Assicurarsi che la base magnetica e la macchina utensile siano pulite, altrimenti il supporto magnetico universale potrebbe scivolare leggermente durante la misurazione, compromettendo i risultati.

### Attenzione:

Assicurarsi che la base magnetica e la macchina utensile siano pulite, altrimenti il supporto magnetico universale potrebbe scivolare leggermente durante la misurazione, compromettendo i risultati.

---Allentare la vite di bloccaggio e la chiave di bloccaggio per regolare i bracci e l'indicatore nella posizione appropriata. La rotazione della vite di regolazione fine è comoda quando l'indicatore è vicino al pezzo. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

---Dopo la misurazione, spegnere l'interruttore magnetico, il supporto magnetico universale può essere rimosso dalla macchina utensile.

3. Per ottenere una misurazione accurata, evitare di utilizzare il supporto magnetico universale in ambienti soggetti a vibrazioni.