

ISTRUZIONI PER L'USO

Supporto magnetico serie 6221
(per comparatori con quadrante da
0,001 mm e comparatori di prova)



- 1-Vite di regolazione fine
- 2-Vite di bloccaggio
- 3-Dispositivo di fissaggio
- 4-Interruttore magnetico
- 5-Polo principale
- 6-Chiave di bloccaggio
- 7-Base magnetica

1. Questo supporto magnetico è destinato agli indicatori a quadrante e agli indicatori tset da 0,001 mm e 0,01 mm.

Tenere come segue:



attacco stelo $\Phi 8$ mm in metrico



scanalatura a coda di rondine

2. Utilizzo:

---Tenere l'indicatore come indicato di seguito.

Attenzione: per evitare errori di misurazione causati dall'elasticità della regolazione fine, il punto di contatto la vite di regolazione fine devono trovarsi sul lato opposto (fig. 1); Durante il funzionamento, regolare la vite di regolazione fine in modo che il componente 1 si trovi tra la parte superiore e la parte centrale della filettatura, per aumentare l'elasticità della testa, non lasciare che il componente 1 si trovi nella parte inferiore della filettatura (fig. 2).



fig. 1

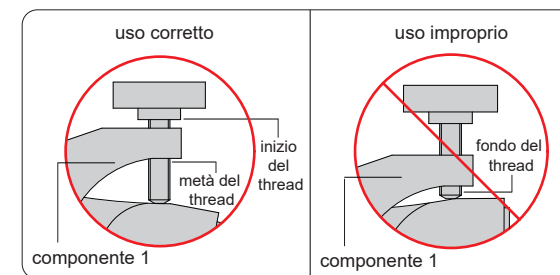


fig. 2

---Lasciare che la base magnetica sia a contatto con la macchina utensile, quindi accendere l'interruttore magnetico per assicurarsi che il supporto magnetico universale possa entrare stabilmente in contatto con la macchina utensile.

Attenzione: Assicurarsi che la base magnetica e la macchina utensile siano pulite, altrimenti il supporto magnetico universale potrebbe scivolare leggermente durante la misurazione, compromettendo i risultati.

---Allentare la vite di bloccaggio, bloccarla dopo aver installato l'indicatore. Allentare la chiave di bloccaggio per regolare la posizione appropriata. La vite di regolazione fine è comoda da azionare quando l'indicatore è vicino al pezzo da lavorare. Dopo la regolazione, assicurarsi che ogni parte sia bloccata saldamente.

---Dopo la misurazione, spegnere l'interruttore magnetico, il supporto magnetico universale può essere rimosso dalla macchina utensile.

3. Per ottenere misurazioni accurate, evitare di utilizzare il supporto magnetico universale in ambienti soggetti a vibrazioni.