



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Support pour comparateur à cadran
(pour comparateurs à cadran
de précision de 0,001 mm
et comparateurs de contrôle)



1-Vis de réglage fin
2-Vis de blocage
3-Dispositif de fixation

4-Socle (trempé, non magnétique)
5-Pôle principal
6-Clé de blocage

1. Ce support magnétique est destiné aux comparateurs à cadran de 0,001 mm et 0,01 mm ainsi qu'aux jeux de comparateurs à cadran.
Fixation comme suit :



tige de fixation de $\Phi 8$ mm



rainure en queue d'aronde

2. Utilisation :

---Tenir l'indicateur comme indiqué ci-dessous.

Attention : afin d'éviter toute erreur de mesure due à l'élasticité du réglage fin, le point de contact et la vis de réglage fin doivent être situés sur le côté opposé (fig. 1) ;

Lors de l'utilisation, réglez la vis de réglage fin de manière à ce que le composant 1 se trouve entre le haut et le milieu du filetage ; pour augmenter l'élasticité de la tête, ne laissez pas le composant 1 se trouver au bas du filetage (fig. 2).

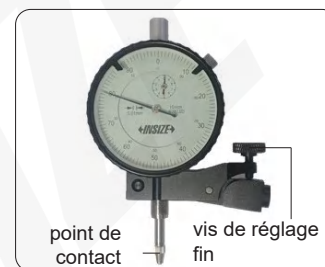


fig.1

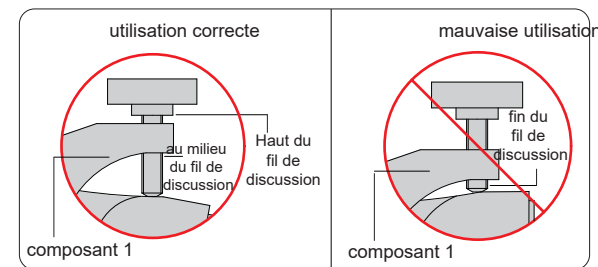


fig.2

---Avant utilisation, nettoyez la surface de contact de la base et de la plaque afin d'éviter toute erreur de mesure.

---Desserrez la vis de blocage, puis resserrez-la après avoir installé l'indicateur. Desserrez la clé de blocage pour régler l'appareil à la position souhaitée. Il est plus facile de tourner la vis de réglage fin lorsque l'indicateur est proche de la pièce. Une fois le réglage effectué, assurez-vous que chaque élément est bien bloqué.

3. Pour obtenir une mesure précise, évitez d'utiliser le support magnétique universel dans un environnement soumis à des vibrations.

MN-6230-FR

V0