




7302-8001
Datenausgangskabel
Handbuch



Produktvorstellung

- **7302-8001**, Datenausgangskabel: geeignet für elektronische Waagen der Serien **8001-XXD**, **8301**, **8305**, **8501**
- 1. Das Datenausgangskabel wird zur Verwendung an den Computer angeschlossen, ohne dass Software oder Treiber installiert werden müssen.
- 2. Öffnen Sie eine beliebige Excel-/Word-/Txt-Datei, wählen Sie mit dem Cursor einen Speicherort aus und drücken Sie dann die Übertragungstaste des Datenausgangskabels, um die Daten an diesen Speicherort zu übertragen.
- 3. Drei Datenausgabeformate:
 - 1) Daten+<Enter>;
 - 2) Daten+<Tab>;
 - 3) ID (10 Ziffern)+ <Tab>+Daten+<Enter>
 Umschalten des Datenausgabeformats:
 - 1) Halten Sie die Übertragungstaste gedrückt, schließen Sie das Datenausgabekabel an den Computer an und halten Sie die Taste gedrückt.
 - 2) Die Anzeileuchte blinkt schnell. Wenn das schnelle Blinken zu langsamem Blinken wird, lassen Sie die Taste los.
 - 3) Die Anzeileuchte hört auf, langsam zu blinken. Die Umschaltung auf ein Datenausgabeformat ist erfolgreich erfolgt.
 - 4) Wenn Sie das Ausgabeformat ändern möchten, stellen Sie es erneut ein. Die drei Formate werden zyklisch umgeschaltet.

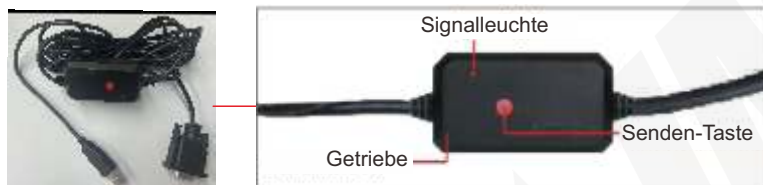

7302-8001
Datenausgangskabel

- Einstellung für die Datenübertragung:
- 1. Die Kommunikationsprotokolle für das Datenausgangskabel und die elektronische Waage lauten wie folgt. Wenn die elektronische Waage die Kommunikationsparameter umschalten kann, müssen die Parameter auf die entsprechenden Parameter eingestellt werden: Baudrate: 9600 bps; Datenbit: 8; Stoppbit 1; Prüfbit: Keine; Keine Flusskontrolle Für elektronische Waagen der Serien 8301 und 8305 im C5-1-Modus kann die Übertragung auch durch Drücken der Taste „
- 2. Bei elektronischen Waagen der Serien **8301** und **8305** kann im Modus C5-1 auch durch Drücken der Taste „

Hinweis: Die Einstellung der elektronischen Waage kann in der Bedienungsanleitung der elektronischen Waage nachgelesen werden.

■ Verbindung:

Code	Verbindung mit Messgerät	Daten übertragen
7302-8001	zurück für elektronische Waagen der Serien 8301 und 8305	■ Drücken Sie die Taste „ ■ Die Daten werden einmal übertragen, die Signalleuchte der Sendeeinheit blinkt einmal.
	zurück für die Waagen der Serien 8001-6D, 8001-15D, 8001-30D und die Plattformwaagen der Serie 8501	■ Drücken Sie die Taste der Sendeeinheit oder betätigen Sie den Fußschalter. ■ Die Daten werden einmal übertragen, die Signalleuchte der Sendeeinheit blinkt einmal.