




7302-8304
Kabel pro výstup dat
Manuál



Představení Produktu

7302-8304: Kabel pro výstup dat, vhodný pro elektronické váhy řady 8304

1. Port kabelu pro výstup dat RS232 se připojí k elektronické váze a konec USB se připojí k počítači, aniž by bylo nutné instalovat jakýkoli software nebo ovladače
2. Otevřete libovolný soubor Excel/WORD/TXT, vyberte umístění kurzorem a poté stiskněte tlačítko přenosu datového výstupního kabelu nebo tlačítko "Tisk" na elektronické váze, aby se data o vážení přenesla do tohoto umístění.

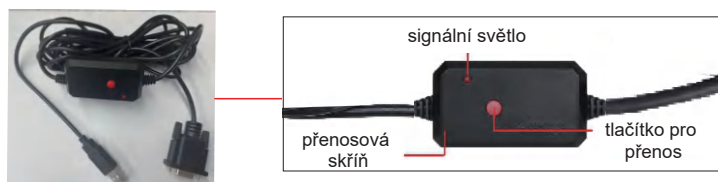

7302-8304

Kabel pro výstup dat



8304

Elektronická váha

Vysvětlení přenosu stavu režimu elektronické váhy:

8304-120/C:

1. V režimu C5-1 lze data přenášet pouze stisknutím tlačítka přenosu na přenosové skřínce nebo externím nožním spínačem (model: 7304-2, volitelný) na přenosové skřínce, nelze je přenášet stisknutím tlačítka "Tisk" na elektronické váhy.
2. V režimu C5-3 lze pro přenos stisknout pouze tlačítko "Tisk" na elektronické váze.

8304-220/C:

1. V režimu C5-1 nebo C5-3 lze data přenášet stisknutím tlačítka pro přenos na přenosové skřínce nebo stisknutím externího nožního spínače (model: 7304-2, volitelně) na přenosové skřínce, nebo stisknutím tlačítka "Tisk" na elektronické váze.

Poznámka: Přepínání režimů elektronické váhy lze najít v návodu k použití elektronické váhy.