




7302-8304
Datenausgangskabel
Handbuch



Produktvorstellung

7302-8304: Datenausgangskabel, geeignet für elektronische Waagen der Serie **8304**

1. Der RS232-Anschluss des Datenausgangskabels wird an die elektronische Waage angeschlossen, und das USB-Ende wird zur Verwendung an den Computer angeschlossen, ohne dass Software oder Treiber installiert werden müssen
2. Öffnen Sie eine beliebige Excel-/WORD-/TXT-Datei, wählen Sie mit dem Cursor einen Speicherort aus und drücken Sie dann die Übertragungstaste des Datenausgangskabels oder die Taste "Drucken" der elektronischen Waage, um die Wägedaten an diesen Speicherort zu übertragen.

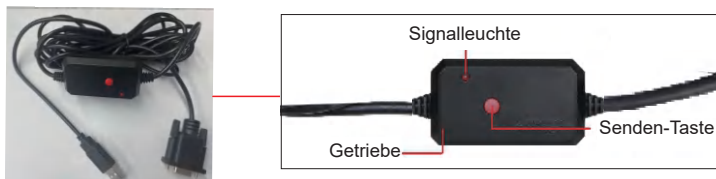

7302-8304

Datenausgangskabel



8304

Elektronische Waage

Erläuterung zur Statusübertragung im elektronischen Waagenmodus:

8304-120/C:

1. Im C5-1-Modus können Daten nur durch Drücken der Übertragungstaste am Übertragungsgerät oder des externen Fußschalters (Modell: 7304-2, optional) am Übertragungsgerät übertragen werden, nicht jedoch durch Drücken der Taste "Drucken" an elektronischen Waage übertragen werden.
2. Im Modus C5-3 kann nur die Taste "Drucken" der elektronischen Waage für die Übertragung gedrückt werden.

8304-220/C:

1. Im Modus C5-1 oder C5-3 können Daten durch Drücken der Übertragungstaste am Übertragungsgerät oder durch Drücken des externen Fußschalters (Modell: 7304-2, optional) am Übertragungsgerät oder durch Drücken der Taste "Drucken" an der elektronischen Waage übertragen werden.

Hinweis: Informationen zum Umschalten des Modus der elektronischen Waage finden Sie in der Bedienungsanleitung der elektronischen Waage.