



www.insize.com



7516
TISCHLUPE MIT BELEUCHTUNG
BEDIENUNGSANLEITUNG



Wartung

- ◆ Schützen Sie die Linse gut und berühren Sie sie nicht direkt mit der Hand.
- ◆ Verwenden Sie die Tischlupe nicht in rauen Umgebungen wie Öl, Feuchtigkeit und Staub.
- ◆ Wischen Sie die Linse mit einem professionellen Linsenreinigungspapier ab und schützen Sie sie nach dem Gebrauch mit der Staubschutzkappe.

Einführung

Eigenschaften:

- LED-Beleuchtung, Lebensdauer 20000 Stunden

Technische Daten:


- Vergrößerung: 2.25-fach
- Dioptrie: 5D
- Objektivdurchmesser: 122 mm
- Beleuchtung: Leistung 3.5 W, Beleuchtungsstärke 420 lm
- Stromversorgung: 100–240 V, 50–60 Hz

Struktur:



Betrieb

- 1 Befestigen Sie zunächst die Halterung am Rand der Tischplatte und ziehen Sie sie fest. Setzen Sie dann die Tischlupe in die Halterung ein.

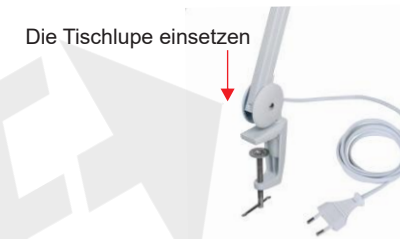

- 2 Stellen Sie die Gelenke und Feststellschrauben auf den gewünschten Winkel ein.



- 3 Schließen Sie die Stromversorgung an und schalten Sie den Lichtschalter ein.
- 4 Legen Sie das Werkstück unter die Linse und bewegen Sie es nach oben und unten, bis das vergrößerte Bild klar ist.