
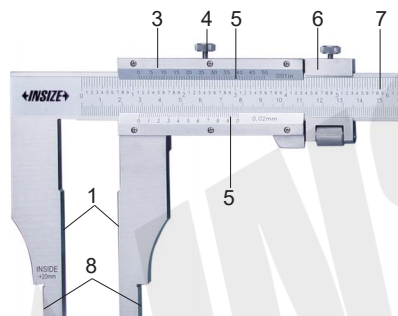
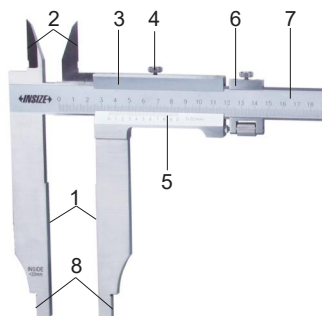
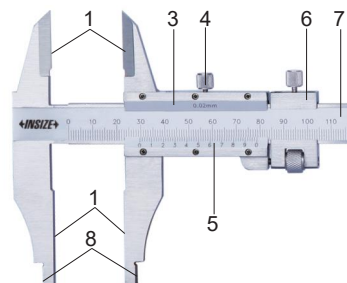


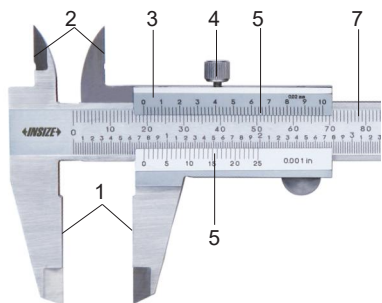

- 1-Vnější měřicí plochy
- 2-Vnitřní měřicí plochy s ostřím nože
- 3-Posuvník
- 4-Aretační šroub

- 5-Vernierova stupnice
- 6-Zařízení pro jemné nastavení
- 7-Nosník
- 8-Kruhové vnitřní měřicí plochy

1. Měření:


Před měřením povolte zajišťovací šroub na posuvníku, jemně posuvník vytáhněte a měřicí plochu otřete čistým měkkým hadříkem. Poté zcela uzavřete měřicí čelisti a ujistěte se, že nulové čáry nonia a hlavní stupnice se shodují.

2. Abyste dosáhli přesných výsledků měření, ujistěte se, že je během měření použita celá měřicí plocha čelistí, a kontrolujte měřicí sílu. Na měřidlo vyvíjejte stálou sílu. U měřidel s jemným nastavovacím zařízením použijte toto zařízení k zajištění konzistentní měřicí síly.

3. Hodnota odečtu je součtem hodnoty odečtu na hlavní stupnici a hodnoty odečtu na noniu. Hodnota odečtu na noniu je hodnota značky, která se shoduje se značkou na hlavní stupnici. Během odečtu by měl být zaměřovač kolmý ke stupnici, aby se zabránilo paralaxovému odečtu.

Výsledky čtení jsou následující:


Stupnice: 0,02 mm

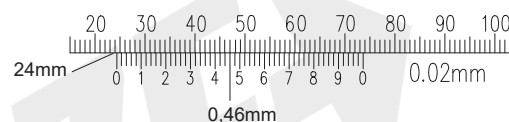

Hlavní stupnice: 24 mm
Doplňková stupnice: 0,46 mm

Hodnota: 24,46 mm


Stupnice: 0,001 in



Hlavní stupnice: 0,95 palce
Pomocná stupnice: 0,013 palce

Hodnota: 0,963 palce


Stupnice: 0,05 mm

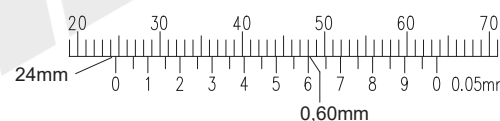

Hlavní stupnice: 24 mm
Doplňková stupnice: 0,60 mm

Hodnota: 24,60 mm

Stupnice: 1/128 palce



Hlavní stupnice: 15/16 palce
Noniusová stupnice: 4/128 palce

Hodnota: 31/32 palce

Upozornění:

- Udržujte měřicí plochu posuvného měřidla čistou, namazanou a chráněnou před rzí a korozí.
- Po použití umístěte posuvné měřidlo na určené místo uvnitř pouzdra, aby nedošlo k jeho stlačení nebo nárazu, a uložte jej v suchém prostředí mimo dosah silných magnetických sil.
- K čištění žádných částí měřidla nepoužívejte abrazivní materiály, jako je brusný papír nebo smrkový hadřík.
- Při přepravě větších měřidel je vždy vložte do pouzdra, aby nedošlo k jejich deformaci.