

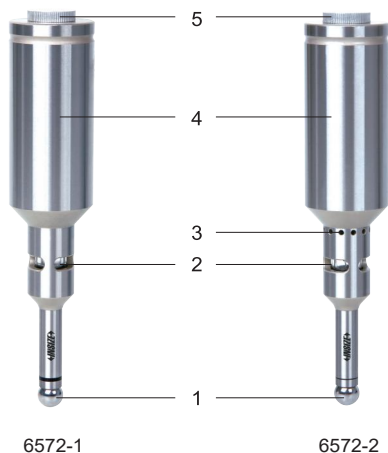


Attenzione: evitare che il liquido penetri nel rilevatore di bordi per non danneggiare i componenti elettronici.

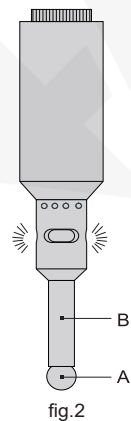

- 1-Sfera di contatto (SØ10 mm)
- 2-Luce LED
- 3-Segnalatore acustico
- 4-Gambo
- 5-Coperchio della batteria

1. Inserire una batteria (23A, 12V), con il polo negativo rivolto verso l'alto (fig. 1). Verificare l'accensione della luce LED e l'emissione del segnale acustico (6572-2) toccando la parte A-B con un materiale metallico (fig. 2).

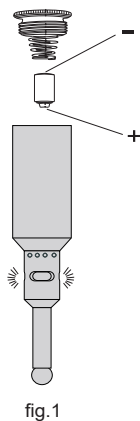

2. Il gambo è collegato elettricamente al pezzo metallico tramite il mandrino e il tavolo; quando la sfera tocca delicatamente il pezzo, il LED si accende e il segnale acustico (6572-2) suona (fig. 3). In questo momento, la distanza tra l'asse del rilevatore di bordi e la superficie del pezzo in metallo è di 5 mm.

Attenzione: quando si sposta rapidamente il rilevatore di bordi fino all'accensione del LED, arretrare leggermente fino allo spegnimento della luce, quindi spostarsi lentamente fino alla sua riaccensione, per garantire la precisione.

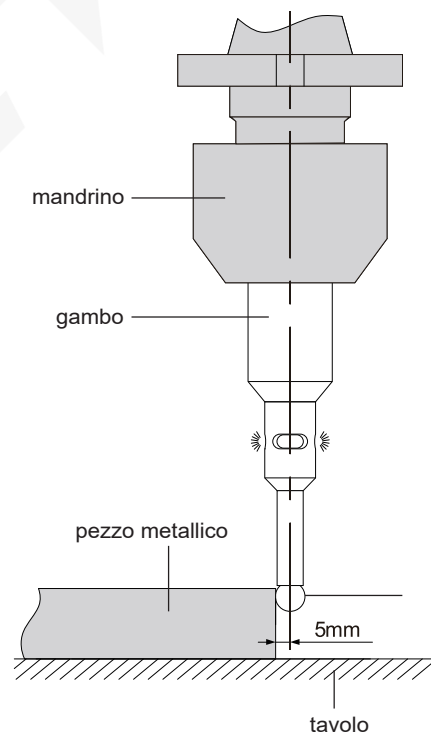


fig.3

3. Non adatto all'uso rotante.